

△警告

- 本製品の仕様範囲を超えて使用しないでください。
 - ・ミニソフター本体が破損して、部品が飛散する可能性があります。
- 作動中にミニソフターに身体を近づけないでください。
 - ・予期せぬ負荷の変動等により過大なエネルギーが作用すると本体が破損し部品が飛散する可能性があります。
- 火中に製品を投げ捨てないでください。
 - ・製品内部に油が封入されてますので発火する危険性があります。

△注意

- 本製品の仕様を再確認してください。
 - ・機種選定時の条件と実際の仕様が異なる場合、正常に機能しない可能性があります。
- 本製品の最大抗力値に対して、取付部強度を十分に確保してください。
- ピストンロッドは回さないでください。
 - ・ダイヤフラムシールが破損して、内部の封入油が流出します。
- 外部ストッパーをストローク端手前1mmに設置してください。(右図参照)
 - ・ミニソフター本体をストッパーとして使用した場合、本体破損の可能性があります。
- 衝突角度はロッドの軸心に対して±0.05rad以下で使用してください。(右図参照)
 - ・ロッドの曲がりや復帰不良を起こす原因となります。
- 固定用のナットは指定の締付トルクで締付けてください。
 - ・締付け力が弱い場合、本体が破損する可能性があります。締付け力が強い場合、作動不良を起こす可能性があります。
- 使用温度範囲を超えて使わないでください。
 - ・ダイヤフラムシール等のゴム部品が機能低下し、本体破損の可能性があります。
- 大気圧の環境以外では使用しないでください。
 - ・ダイヤフラムシールが破損して機能を失う可能性があります。
- 切粉や液体がロッドに付着するような環境では使用しないでください。
 - ・軸受け部やダイヤフラムシールに悪影響を与える可能性があります。
- 有機溶剤雰囲気で使用しないでください。
 - ・本体やダイヤフラムシールを劣化し、本体破損の可能性があります。
- 分解はしないでください。
- 廃棄は廃棄物処理の法令に従ってください。



使用環境

- 周囲温度-10~+50°Cの場所でご使用ください。周囲温度が高くなると、単位時間当たりに吸収できるエネルギー容量は減少します。本製品を使用する周囲温度での毎分最大エネルギー容量を確認してください。各シリーズ仕様欄の右に式を示します。
- 大気圧の環境以外では使わないでください。
- 切粉、液体がロッドに付着するような環境、有機溶剤雰囲気では使用しないでください。

取付方法

- 並列使用の場合は、同じ形式のミニソフターを使用し衝撃を均等に受けられるようにしてください。
- 外部ストッパーをストローク端手前1mmの位置に設置して、ご使用ください。
- 取扱いの際にピストンロッドを傷つけないように注意してください。
- ピストンロッドの軸心と平行に衝突物を受けるように設置してください。衝突角度はロッドの軸心に対して±0.05rad以下にしてください。
- 固定用のナットは次のトルクで締付けてください。

形式	AS-0712	AS-1010	AS-1215
締付トルク N·m	1.5	4.0	30.0



調整・試運転

- 軽負荷条件で作動させてから、徐々に使用条件に近づけてください。
- 使用条件でしばらく作動させ、作動及び取付けの状態を確認してください。
- 不具合があった場合、カタログ及び取扱説明書で使用条件・製品仕様・取扱方法を再確認してください。ご不明な点がございましたら、当社営業までお問い合わせください。

保守・点検

- 本ミニソフターは構造上分解・再組立はできません。
- ロッド付近が汚れた場合、清掃してください。
- 日常の点検は試運転時と同様の確認をしてください。

廃棄



- 廃棄は廃棄物処理の法令に従ってください。
- 廃棄のために分解する場合、ロッド前方に身体を置いての作業は行わないでください。
- 内蔵のスプリングによりロッドが飛び出し危険です。

△警告

- 本製品の仕様範囲を超えて使用しないでください。
 - ・ミニソフター本体が破損して、部品が飛散する可能性があります。
- 作動中にミニソフターに身体を近づけないでください。
 - ・予期せぬ負荷の変動等により過大なエネルギーが作用すると本体が破損し部品が飛散する可能性があります。
- 火中に製品を投げ捨てないでください。
 - ・製品内部に油が封入されてますので発火する危険性があります。

△注意

- 本製品の仕様を再確認してください。
 - ・機種選定時の条件と実際の仕様が異なる場合、正常に機能しない可能性があります。
- 本製品の最大抗力値に対して、取付部強度を十分に確保してください。
- 外部ストッパーをストローク端手前1mmに設置してください。(右図参照)
 - ・ミニソフター本体をストッパーとして使用した場合、本体破損の可能性があります。
- 衝突角度はロッドの軸心に対して±0.05rad以下で使用してください。(右図参照)
 - ・ロッドの曲がりや復帰不良を起こす原因となります。
- 固定用のナットは指定の締付トルクで締付けてください。
 - ・ロッドの曲がりや復帰不良を起こす原因となります。

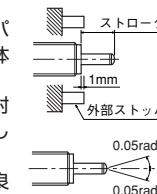

使用環境

- 周囲温度-5~+70°Cの場所でご使用ください。周囲温度が高くなると、単位時間当たりに吸収できるエネルギー容量は減少します。本製品を使用する周囲温度での毎分最大エネルギー容量を確認してください。各ページ仕様欄の右に式を示します。
- 大気圧の環境以外では使わないでください。
- 切粉、液体がロッドに付着するような環境、有機溶剤雰囲気では使用しないでください。

取付方法

- 並列使用の場合は、同じ形式のミニソフターを使用し衝撃を均等に受けられるようにしてください。
- 外部ストッパーをストローク端手前1mmの位置に設置して、ご使用ください。
- 取扱いの際にピストンロッドを傷つけないように注意してください。
- ピストンロッドの軸心と平行に衝突物を受けるように設置してください。衝突角度はロッドの軸心に対して±0.05rad以下にしてください。
- 固定用のナットは次のトルクで締付けてください。

ねじ径(mm)	M8×0.75	M10×1.0	M12×1.0
締付トルク N·m	3.9	7.8	7.8

調整・試運転

- 軽負荷条件で作動させてから、徐々に使用条件に近づけてください。
- 使用条件でしばらく作動させ、作動及び取付けの状態を確認してください。
- 不具合があった場合、カタログ及び取扱説明書で使用条件・製品仕様・取扱方法を再確認してください。ご不明な点がございましたら、当社営業までお問い合わせください。

保守・点検

- 本ミニソフターは構造上分解・再組立はできません。
- ロッド付近が汚れた場合、清掃してください。
- ロッドへの潤滑油の塗布、エアプローブしないでください。
- 日常の点検は試運転時と同様の確認をしてください。

廃棄

- 廃棄は廃棄物処理の法令に従ってください。
- 廃棄のために分解する場合、ロッド前方に身体を置いての作業は行わないでください。
- 内蔵のスプリングによりロッドが飛び出し危険です。